




Éléments du kit de montage pour la fixation de 2 glissières sur un siège Méhari:

- a) 1 Siège conducteur Méhari
- b) 2 Glissières
- c) 1 Poignée à crémaillère
- d) 2 Galets téflon avec axes
- e) 1 Boulon avec verrou de blocage d'axe galet, rondelle à méplats, entretoise, écrou et rondelle simple
- f) 1 Boulon avec verrou de blocage d'axe galet, entretoise, écrou et rondelle simple
- g) 3 Boulons avec entretoises, écrous et rondelles simples


1ère étape du montage

- Mettre les sièges à l'envers.
- Positionner la poignée crémaillère (a) le long de la structure tubulaire du siège (b) de façon à ce que le ressort (c) de celle-ci soit à l'extérieur du rondin en U (d) et la poignée crémaillère de l'autre côté, maintenir l'ensemble avec le boulon, l'entretoise, l'écrou et rondelle (e).
- Serrer l'ensemble.

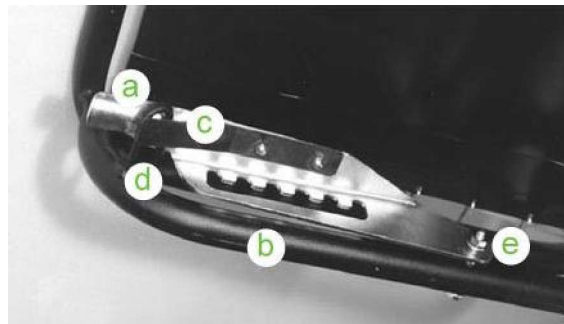


2ème étape du montage

- Positionner la glissière à cheval sur la structure tubulaire, les grosses pattes (a) vers l'avant du siège.
- Il faut que la poignée crémaillère (b) soit à l'extérieur des pattes de la glissière.
- Assurez-vous que les trous d'axe (c) du galet et du boulon ne soient pas masqué par la structure tubulaire.

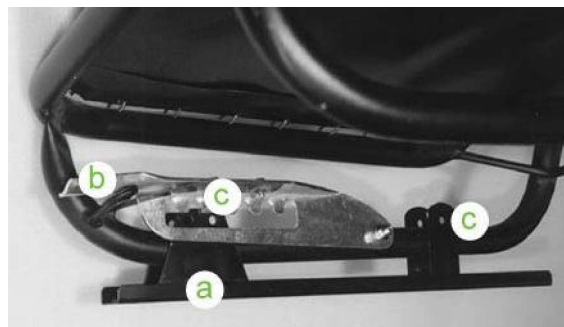

3ème étape du montage

- Mettre le siège à l'endroit.
- Positionner le galet (a) à l'aide de son axe sur la glissière, la tête de l'axe vers l'extérieur.
- Mettre l'entretoise de fixation (b) sans avoir oublier de mettre sur le boulon de serrage le verrou d'axe de galet (c), mettre aussi l'entretoise de fixation (b) sur la petite patte de la glissière, serrer celle-ci.

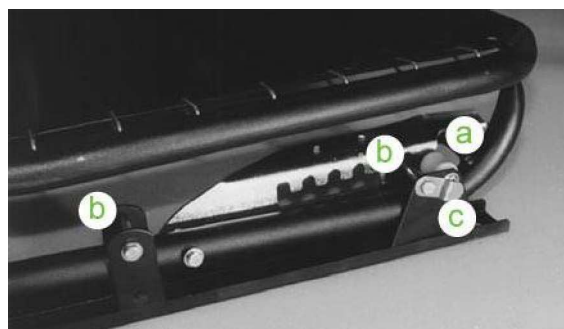

4ème étape du montage

- Positionner sur la tête du boulon (a) de fixation, la rondelle à méplats (b), la rondelle (c) et l'écrou (d) serrer l'ensemble.
- Votre montage est terminé.
- Assurez vous que l'ensemble du mécanisme fonctionne sans forcer.

